



Politechnika
Wrocławska

Okablowanie

wer. 41 z drobnymi modyfikacjami!

Wojciech Myszka

2023-05-18 10:31:23 +0200



HR EXCELLENCE IN RESEARCH



Część I

Okablowanie




Section 1

Ethernet



10BASE5 Gruby kabel koncentryczny (5 — maksymalna długość segmentu: 500m), Komputery połączone do kabla za pośrednictwem „wampira” i MAU (*Medium Attachment Unit*) oraz AUI (*Attachment Unit Interface*).

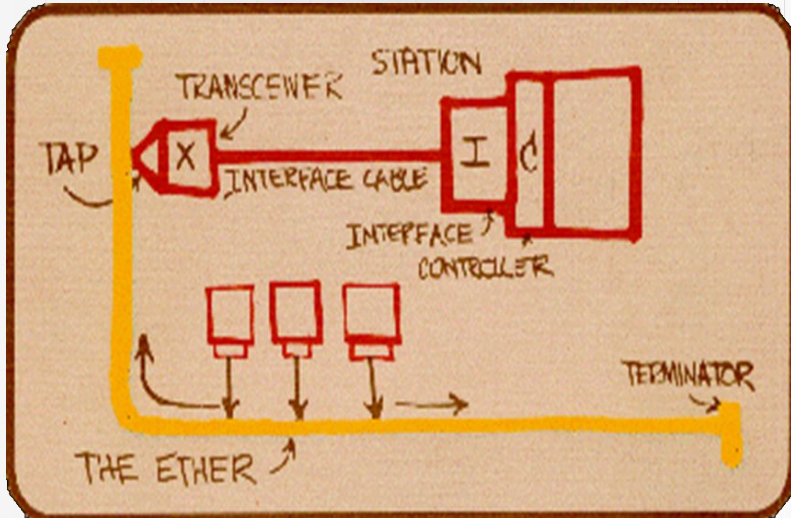


10BASE5

Rysunek: Odręczny rysunek Boba Metcalfe'a obrazujący ideę sieci (1976)



10Base5 Ethernet

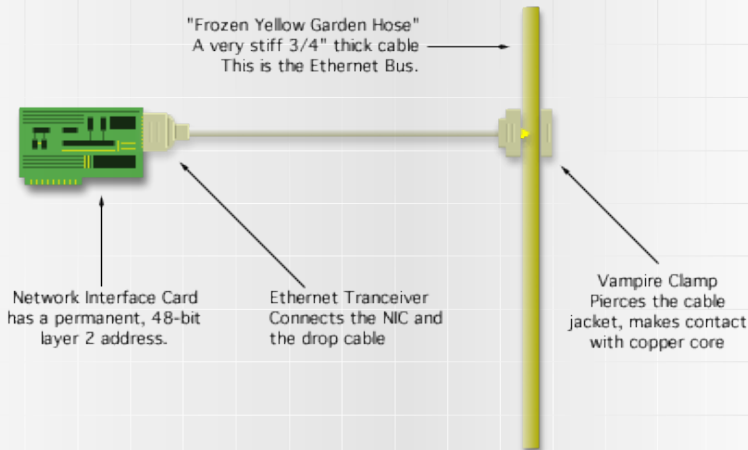


10BASE5

Rysunek: Podłączenie do „grubego” (żółtego) Ethernetu



- 10BASE5 Gruby kabel koncentryczny (5 — maksymalna długość segmentu: 500m), Komputery połączone do kabla za pośrednictwem „wampira” i MAU (*Medium Attachment Unit*) oraz AUI (*Attachment Unit Interface*).
- 10BASE2 „Cienki Ethernet” (2 od maksymalnej długości segmentów kabli — 185m ~ 200m)

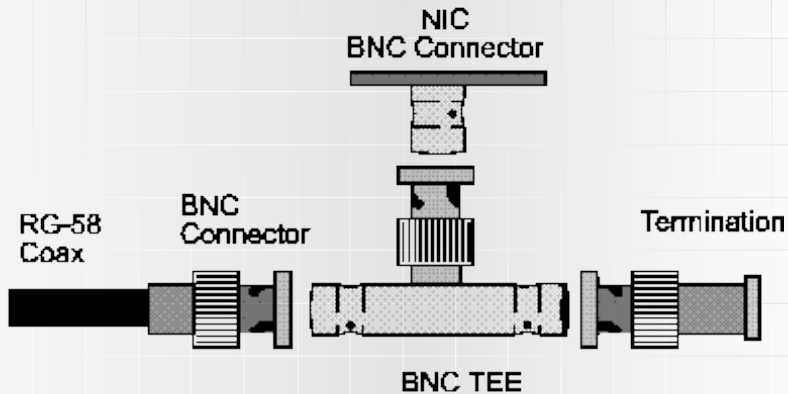

10BASE2

Rysunek: „Cienki” Ethernet



- 10BASE5 Gruby kabel koncentryczny (5 — maksymalna długość segmentu: 500m), Komputery połączone do kabla za pośrednictwem „wampira” i MAU (*Medium Attachment Unit*) oraz AUI (*Attachment Unit Interface*).
- 10BASE2 „Cienki Ethernet” (2 od maksymalnej długości segmentów kabli — 185m ~ 200m)
- FOIRL *Fiber Optic Inter-Repeater Link* — światłowód używany do połączeń między urządzeniami pośredniczącymi.



FOIRL



- 10BASE5 Gruby kabel koncentryczny (5 — maksymalna długość segmentu: 500m), Komputery połączone do kabla za pośrednictwem „wampira” i MAU (*Medium Attachment Unit*) oraz AUI (*Attachment Unit Interface*).
- 10BASE2 „Cienki Ethernet” (2 od maksymalnej długości segmentów kabli — 185m ~ 200m)
- FOIRL *Fiber Optic Inter-Repeater Link* — światłowód używany do połączeń między urządzeniami pośredniczącymi.
- 10BASE-T (T od *Twisted*) skrętka kategorii 3 lub wyższej.



10BASE5 Gruby kabel koncentryczny (5 — maksymalna długość segmentu: 500m), Komputery połączone do kabla za pośrednictwem „wampira” i MAU (*Medium Attachment Unit*) oraz AUI (*Attachment Unit Interface*).


10BASE2 „Cienki Ethernet” (2 od maksymalnej długości segmentów kabli — 185m ~ 200m)

FOIRL *Fiber Optic Inter-Repeater Link* — światłowód używany do połączeń między urządzeniami pośredniczącymi.

10BASE-T (T od *Twisted*) skrętka kategorii 3 lub wyższej.

10BASE-F (F od *Fiber*) połączenie stacji za pomocą światłowodu

10BASE5/10BASE2

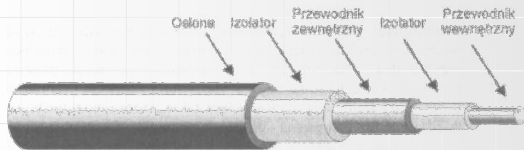

Kabel tego standardu (niezależnie od grubości) składa się z dwóch przewodów koncentrycznie umieszczonych jeden wewnątrz drugiego: jeden z nich wykonany jest w postaci drutu miedzianego i umieszczony w osi kabla (czasami zwany jest przewodem gorącym), zaś drugi (ekran) stanowi oplot (rys. ??).

Zalety: jest mało wrażliwy na zakłócenia i szумы. Wady: awaryjność — nie znosi ostrych zakrętów ani łagodnie przykładanej siły gniotącej. Jego struktura łatwo ulega uszkodzeniu, co powoduje bezpośrednie pogorszenie transmisji sygnału.



100 Mb/s

100BASE-T generalnie wszystkie systemy 100 Mb/s

100BASE-X ogólna nazwa obejmująca 100BASE-TX i 100BASE-FX

100BASE-TX Fast Ethernet dwie pary skrętki kat. 5 (najczęściej używane)

100BASE-FX wielomodowy przewód światłowodowy



1000 Mb/s

- 1000BASE-X wszystkie światłowodowe systemy przesyłu oparte na kodowaniu zaczerpniętym ze standardu Fibre Channel (1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-CX (oparty ma miedzi, krótkie odcinki),
- 1000BASE-T Skrętka kategorii 5 lub wyższej



10 Gb/s

10GBASE-T Skrętka kategorii 6 lub wyższej,

10GBASE-CX4 Krótkie odcinki kabla miedzianego,

10GBASE-SR Ethernet 10 Gb/s przez krótkie odcinki wielomodowych przewodów światłowodowych.

10GBASE-LR


Ethernet 10 Gb/s przez długie odcinki jednomodowych przewodów światłowodowych. Światłowód (S — Short, L — Long); krótkie odcinki — wielomodowe, długie — jednomodowe.



40 Gb/s, 100 Gb/s

- 40GBASE-CR4** Ethernet 40 Gb/s przez cztery krótkie odcinki koncentrycznego kabla symetrycznego (ang. twinaxial) splecionego w pojedynczy przewód.
- 40GBASE-SR4** Ethernet 40 Gb/s przez cztery krótkie odcinki wielomodowych przewodów światłowodowych.
- 40GBASE-LR4** Ethernet 40 Gb/s przez cztery długości fal przesyłanych przez pojedynczy dalekosiężny jednomodowy przewód światłowodowy.

Skrętka UTP

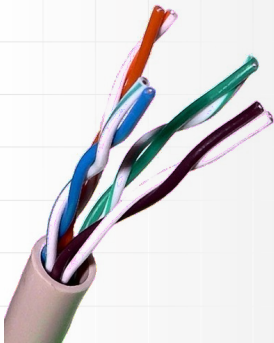


Skrętka nieekranowana (UTP — *Unshielded Twisted Pair*) kabel zbudowany ze skręconych ze sobą par przewodów i tworzy linię zrównoważoną (symetryczną). Skręcenie przewodów ze splotem 1 zwój na 6–10 cm chroni transmisję przed interferencją otoczenia. Tego typu kabel jest powszechnie stosowany w sieciach informatycznych i telefonicznych.

Skrętka FTP



Skrętka foliowana (FTP — *Foiled Twisted Pair*) jest to skrętka ekranowana za pomocą folii z przewodem uziemiającym. Przeznaczona jest głównie do budowy sieci komputerowych umiejscowionych w ośrodkach o dużych zakłóceniach elektromagnetycznych. Stosowana jest również w sieciach Ethernet (1 Gb/s) przy wykorzystaniu wszystkich czterech par przewodów.

Skrętka STP

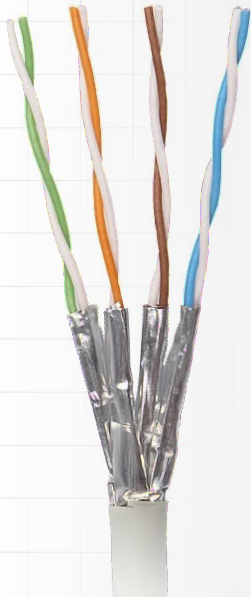

Skrętka ekranowana (STP — *Shielded Twisted Pair*) ekran jest wykonany w postaci opłotu i zewnętrznej koszulki ochronnej. Jej zastosowanie wzrasta w świetle nowych norm europejskich EMC w zakresie emisji EMI (*Electro Magnetic Interference*).

Klasy skrętki I

Klasy skrętki według europejskiej normy EN 50173:

- ▶ klasa A (kategoria 1) – realizacja usług telefonicznych z pasmem częstotliwości do 100 kHz;
- ▶ klasa B (kategoria 2) – okablowanie dla aplikacji głosowych i usług terminalowych z pasmem częstotliwości do 1 MHz;
- ▶ klasa C (kategoria 3) – używana najczęściej w sieciach telefonicznych, wykorzystuje pasmo częstotliwości do 16 MHz;
- ▶ klasa D (kategoria 5/5e) – najczęściej stosowana do budowy sieci lokalnych, obejmuje aplikacje wykorzystujące pasmo częstotliwości do 100 MHz;
- ▶ klasa E (kategoria 6) obejmuje okablowanie, którego wymagania pasma są do częstotliwości 250 MHz (przepustowość rzędu 200 Mb/s). Przewiduje ono implementację Gigabit Ethernetu ($4 \times 250 \text{ MHz} = 1 \text{ GHz}$);
- ▶ klasa EA (kategoria 6A) Obejmuje pasmo do częstotliwości 500 MHz;



Klasy skrętki II

- ▶ klasa F (kategoria 7) Możliwa jest realizacja aplikacji wykorzystujących pasmo do 600 MHz. Różni się ona od poprzednich klas stosowaniem kabli typu S/FTP (każda para w ekranie plus ekran obejmujący cztery pary) łączonych ekranowanymi złączami. Dla tej klasy okablowania jest możliwa realizacja systemów transmisji danych z prędkościami przekraczającymi 1 Gb/s;
- ▶ klasa FA (kategoria 7A) Obejmuje pasmo do częstotliwości 1000 MHz; umożliwia uzyskanie prędkości do 100 Gbit/s do 15 m i 40 Gbit/s do 100 m;
- ▶ klasa I (kategoria 8.1) — wykorzystująca pasmo częstotliwości 1600–2000 MHz; prędkość transmisji > 40 Gbit/s;
- ▶ klasa II (kategoria 8.2) — w sprzedaży wykorzystująca pasmo częstotliwości 1600–2000 MHz.

Wtyczki

- ▶ Używany jest standard gniazda/wtyczki 8P8C (czasami nazywany RJ45 — co nie jest do końca słuszne); RJ45 to standard wtyczki telefonicznej,
- ▶ 8P8C tłumaczy się jako *8 position 8 contact*,
- ▶ kabel sieciowy (skrętka) ma cztery pary przewodów o kolorach:
 - ▶ zielony (przewody zielony i biało-zielony)
 - ▶ brązowy
 - ▶ niebieski
 - ▶ pomarańczowy


w każdej parze kolor izolacji jednego przewodu jest jednolity, a drugiego biały z paskiem

Wtyczki (cd)

- Ponieważ kable sieciowe są dwu rodzajów: linka oraz drut, do każdego trzeba stosować inny standard wtyczki

Wtyczki (cd)


- Ponieważ kable sieciowe są dwu rodzajów: linka oraz drut, do każdego trzeba stosować inny standard wtyczki

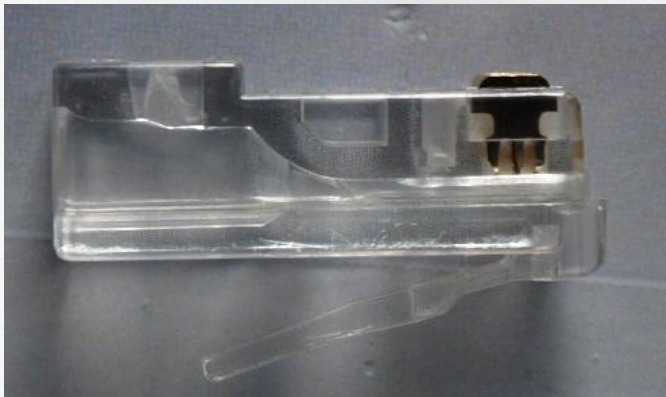

Rysunek: Wtyczka: drut

Wtyczki (cd)


- Ponieważ kable sieciowe są dwu rodzajów: linka oraz drut, do każdego trzeba stosować inny standard wtyczki

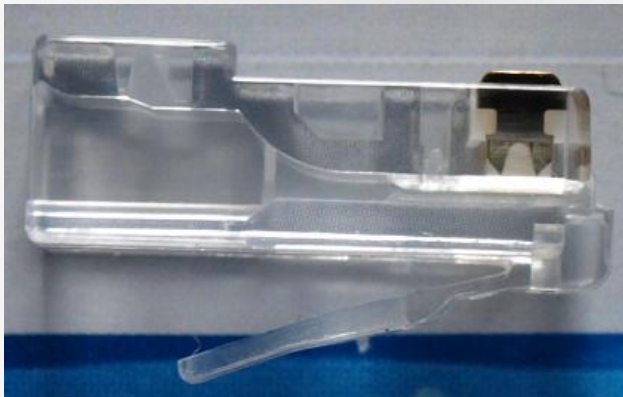


Rysunek: Wtyczka: linka

Schemat połączeń

- ▶ Najpopularniejszy obecnie standard (100BASE-TX) wykorzystuje z czterech par jedynie dwie.
 - ▶ jedna do wysyłania sygnałów (Tx)
 - ▶ druga do odbioru (Rx)
- ▶ Sposób połączenia kabla z wtyczką ma znaczenie.
- ▶ Ciągłe mamy dwa standardy (T568A i T568B)!
- ▶ Szczególnie początki technologii sprawiały kłopoty: kabel zawsze musiał być tak krosowany żeby łączyć port nadawczy stacji z portem odbiorczym urządzenia aktywnego.
- ▶ Połączenie dwu komputerów (stacji) wymagało zatem innego kabla (skrzyżowanego).
- ▶ Podobny problem sprawiało przedłużenie kabla (patch) (kabel nie mógł być skrzyżowany).
- ▶ Dziś, praktycznie już wszystkie urządzenia sieciowe posiadają „inteligencję” pozwalającą dostosować się do urządzenia po drugiej stronie kabla.

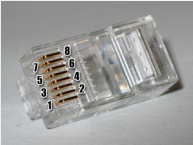Pin	T568A pair	T568B pair	10/100 BASE-T signal id.	1G/10 GBASE-T signal id.	T568A color	T568B color	Diagram
1	3	2	DA+	DA+	 white/green stripe	 white/orange stripe	
2	3	2	DA-	DA-	 green solid	 orange solid	
3	2	3	DB+	DB+	 white/orange stripe	 white/green stripe	
4	1	1	NC	DC+	 blue solid	 blue solid	
5	1	1	NC	DC-	 white/blue stripe	 white/blue stripe	
6	2	3	DB-	DB-	 orange solid	 green solid	
7	4	4	NC	DD+	 white/brown stripe	 white/brown stripe	
8	4	4	NC	DD-	 brown solid	 brown solid	

- ▶ POE to standard pozwalający na równoczesne przesyłanie kablem sygnału i zasilania.
- ▶ Technologia pozwala na zasilanie urządzeń o stosunkowo niewielkim poborze mocy (punkty dostępowe, kamery internetowe, telefony VoIP).
- ▶ Używa się napięcia „bezpiecznego” czyli poniżej 60 V napięcia stałego.
- ▶ Technologia może być stosowana dla 10BASE-T, 100BASE-T i 1000BASE-T.

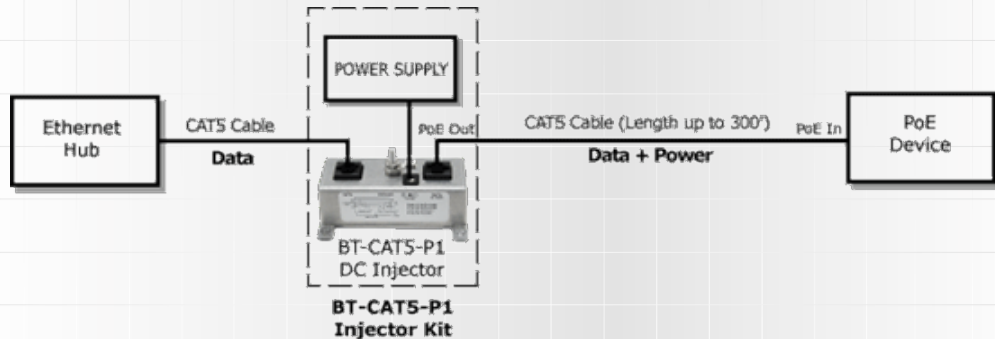

Power-Over-Ethernet Passive Injector Application

Rysunek: Schemat połączeń PoE



Część II

Wi-Fi



Rysunek: Logo Wi-Fi



Wi-Fi

Jest kilka standardów transmisji radiowej w paśmie 2,4 i/lub 5 GHz oferujących różne prędkości transmisji:

802.11a 54 Mb w paśmie 5 GHz (Wi-Fi 2: 1999),

802.11b 11 Mb (praktycznie 5,5 Mb) w paśmie 2,4 GHz; zasięg 30/120 m (Wi-Fi 1: 1999),

802.11g 54 Mb w paśmie 2,4 GHz (praktycznie 20–22 Mb) (Wi-Fi 3: 2003)

802.11n 300 Mb (5 GHz) lub 150 Mb (2,4); praktyczne transfery 150 Mb (w dobrych warunkach), (Wi-Fi 4: 2009)

802.11ac do 433–6928 Mb, (Wi-Fi 5: 2014) 2,4, 5, GHz

802.11ax do 575–9608 Mb (Wi-Fi 6, 6E: 2019) 2,4, 5, 6 (E) GHz

802.11be do 40 Gb (Wi-Fi 7: ????)

i jeszcze parę innych

Wi-Fi

Wi-Fi korzysta z następujących protokołów w warstwie fizycznej:

DSSS *Direct Sequence Spread Spectrum*

Sygnał mnożony jest przez (pseudo)losową sekwencję co upodabnia spektrum sygnału do białego szumu.

FHSS *Frequency Hopping Spread Spectrum*


Sygnał jest przelącany pomiędzy wieloma kanałami (w zdefiniowanym paśmie)

OFDM *Orthogonal Frequency-Division Multiplexing*

Jednoczesna transmisja wielu strumieni danych na ortogonalnych częstotliwościach nośnych.

Te techniki modulacji są stosowane aby minimalizować interferencję sygnałów, ich przechwycenie oraz zakłócenie, albo likwidować problemy z sygnałami odbitymi, które docierają do odbiornika z pewnym opóźnieniem.

Wi-Fi

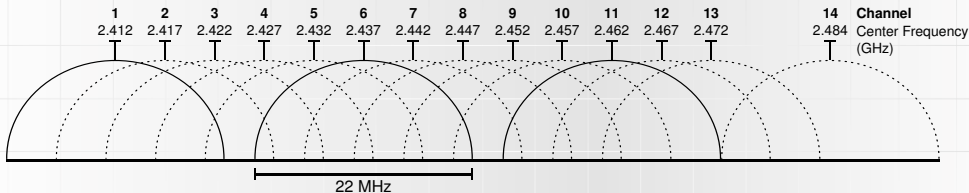

- ▶ USA: 1–11
- ▶ Japonia: 1–14
- ▶ Większość świata: 1–13

W przypadku częstotliwość 5 MHz (standardy 802.11a/h/j/n/ac/ax) sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana: Różnice pomiędzy regionami są znacznie większe, nieco inne normy obowiązują wewnątrz pomieszczeń, inne na zewnątrz co spowodowane jest możliwością interferencji z innymi urządzeniami, na przykład radarami pogodowymi.

W każdym przypadku obowiązują ograniczenia mocy nadajnika.



- ▶ Najczęściej korzystamy z sieci bezprzewodowych w trybie „infrastruktura”.
- ▶ Punkt dostępowy (*access point*) rozgłasza nazwę sieci i wszyscy chcący z sieci skorzystać wskazują wybraną sieć i komputer łączy się z nim.
- ▶ W przypadku gdy sieć ma pokryć większy obszar — punktów dostępowych jest więcej, wszystkie rozgłaszają tę samą nazwę sieci. W przypadku gdy niezbędne jest hasło — jest ono jednakowe dla wszystkich punktów dostępu. (A do zarządzania hasłami używa się bazy danych wspólnej dla całej sieci.) Oprogramowanie zawsze wybiera punkt dostępowy o najsilniejszym sygnale. Możliwy jest roaming (czyli swobodne przemieszczanie się stacji po obszarze z dostępem sieciowym).
- ▶ Sieć bezprzewodowa może być również używana w trybie *ad-hoc* — łącząc, na przykład, tylko dwa komputery.

Carrier Sense with Multiple Access/Collision Avoidance — CSMA/CA

- ▶ Sieci bezprzewodowe wykorzystują CSMA/CA do sterowania ruchem pakietów.
- ▶ Stosowanie (znanego z Ethernetu przewodowego) systemu CSMA/CD jest utrudnione — stacja nadająca zagłusza praktycznie wszystkie sygnały.
- ▶ Komunikacja jest nieco bardziej skomplikowana:
 - ▶ najpierw stacja chcąc nadawać wysyła specjalną ramkę *Request To Send* informując inne stacje o zamiarze nadawania,
 - ▶ punkt dostępowy wysyła ramkę *Clear to Send* (gotowy do odbioru); informacja ta dociera również do odbiorcy.
 - ▶ teraz można wysłać ramkę z danymi, której otrzymanie
 - ▶ potwierdza odbiorca ramką ACK.



Bezpieczeństwo

1. Podstawowy problem związany jest z tym, że znacznie łatwiej uzyskać „fizyczny” dostęp do medium niż w przypadku sieci przewodowych.
2. Najstarszy standard szyfrowania (WEP — *Wired Equivalent Privacy*) okazał się bardzo łatwy do złamania.
3. Nowsze (WPA lub WPA2 *Wi-Fi Protected Access*) są nieco bardziej bezpieczne.
4. Trzeba pamiętać, że bardzo wiele punktów dostępowych/routerów bezprzewodowych domyślnie skonfigurowana jest do pracy w trybie nieszyfrowanym. Należy je zaraz po uruchomieniu odpowiednio skonfigurować.
5. Aby „ułatwić” podłączanie kolejnych urządzeń wymyślono WPS (*Wi-Fi Protected Setup*). Jest to sposób na podłączanie kolejnych urządzeń bez podawania hasła, po wprowadzeniu urządzenia dostępowego w specjalny tryb. Niestety okazało się, że stosunkowo łatwo wykorzystać ten sposób zabezpieczenia do uzyskania nieautoryzowanego dostępu.



Politechnika
Wrocławska

W-Fi 6





Część III

Urządzenia aktywne

Koncentrator (hub)

- ▶ Działa w najniższej warstwie (fizycznej).
- ▶ Służy do powtórzenia na swoim wyjściu (wyjściach) sygnału pojawiającego się na wejściu.
- ▶ Może być traktowany jako specyficzny wzmacniacz (wzmacniak) sygnału.
- ▶ Wykorzystywane do łączenia wielu segmentów (fragmentów) sieci Ethernet w jeden (większy) segment.
- ▶ Praktycznie już nie wykorzystywane, gdyż powiększanie domeny koizyjnej w sieciach Ethernet to samobójstwo.



Mosty (bridge)

- ▶ Mosty to urządzenia nieco podobne do koncentratorów, ale nieco bardziej od nich inteligentne.
- ▶ Są wolniejsze od koncentratora, który natychmiast po otrzymaniu pierwszego bajtu ramki wysyła go poszczególnych portów; most zapisuje pakiet w pamięci, analizuje go i ewentualnie przesyła dalej.
- ▶ Używane są one do łączenia segmentów sieci.
- ▶ Na podstawie adresów fizycznych podejmowały one decyzję, czy pakiet ma być przesłany do następnego segmentu sieci.
- ▶ Most musi znać topologię sieci aby podejmować decyzję czy (i gdzie) przekazywać pakiet.
- ▶ Stosunkowo często używanie gdy jeden z segmentów sieci jest siecią bezprzewodową.

Przełączniki (switche)

- ▶ Przełącznik (wizualnie) niewiele różni się od koncentratora.
- ▶ Natomiast zasada działania jest inna.
- ▶ Przełącznik działa w drugiej warstwie ISO/OSI.
- ▶ Zasada funkcjonowania jest podobna do mostu, z tym, że przełącznik ma, zazwyczaj, wiele portów.
- ▶ Oprócz najprostszych urządzeń można spotkać „przełączniki zarządzalne” — pozwalające na zaawansowaną konfigurację i monitorowanie ruchu.

Zapora sieciowa (firewall)

- ▶ Zapora sieciowa to wyspecjalizowane urządzenie (coraz rzadziej) lub specjalizowane oprogramowanie zainstalowane na:
 - ▶ stacji użytkowej,
 - ▶ bramie sieciowej.
- ▶ Zadaniem tego oprogramowania jest selektywne blokowanie ruchu sieciowego.
- ▶ Ruch może być blokowany/filtrowany z wykorzystaniem wielu kryteriów:
 - ▶ źródłowy/docelowy adres IP
 - ▶ źródłowy/docelowy numer portu
 - ▶ użyty protokół
 - ▶ czasami można zaglądać do wnętrza *deep packet inspection* pakietów i filtrować, na przykład, dostęp do wybranych stron WWW albo wybranych protokołów komunikacyjnych.



Network Address Translation (NAT)

- ▶ Translacja adresów sieciowych to usługa pozwalająca na „ukrycie” komputerów (korzystających z adresów IP publicznych lub prywatnych), tak, że na zewnątrz ich adresy są niewidoczne, a kontakt z internetem odbywa się przez wybrany publiczny adres IP.
- ▶ Funkcja realizowana jest (jako dodatkowa) przez bramę sieciową.
- ▶ Celem tej usługi może być oszczędzanie publicznych adresów IP.
- ▶ Ze względu na ograniczoną liczbę portów (65535) liczba komputerów ukrytych za NAT jest ograniczona.
- ▶ Bardzo często zaawansowane systemy NAT korzystają więcej niż z jednego publicznego adresu IP.
- ▶ Stosowanie NAT w niektórych sytuacjach prowadzi do mniej lub bardziej poważnych problemów.

Inna nazwa NAT to *IP masquerading*.



Brama (router) I

- ▶ Brama to (najczęściej) wyspecjalizowany komputer wyposażony w kilka interfejsów sieciowych z zainstalowanym oprogramowaniem.
- ▶ Praktycznie każdy komputer z więcej niż jedną kartą sieciową może być wykorzystany w tym celu (pomijamy kwestie wydajności).
- ▶ Komputery z linuksem (w standardowej konfiguracji) nie przekazują pakietów między interfejsami sieciowymi, ale bardzo łatwo to zmienić.
- ▶ Wystarczy do tego dodać odpowiednie tablice routingu.
- ▶ Dodatkowo można zainstalować funkcje (i skonfigurować) funkcje:
 - ▶ translacji adresów,
 - ▶ zapory sieciowej.
- ▶ Dodatkowe funkcje popularnych routerów „domowych” to:
 - ▶ punkt dostępowy WiFi,
 - ▶ „modem” DSL,

Brama (router) II

- ▶ „modem” tv kablowej,
- ▶ NAS (*Network Attached Storage*) czyli dysk sieciowy,
- ▶ serwer wydruku,
- ▶ głośnik sieciowy,
- ▶ ...